СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

ПЪРВИ ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

ПОДГОТОВКА НА ПРАНЕТО

ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ДОБАВКИ

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ЧУЖДИ ТЕЛА

ИЗТОЧВАНЕ НА ОСТАТЪЧНАТА ВОДА

ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА

ТРАНСПОРТ И МАНИПУЛИРАНЕ

ИНСТАЛИРАНЕ

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

1.Сваляне на опаковката и проверка
a.Отрежете и отстранете стягащата лента.
b.Свалете горната защитна преграда и защитните ъгли.
c.Свалете долната защитна преграда, като наклоните уреда върху един заден долен ъгъл.

2.Свалете транспортната планка
• Уредът е снабден с транспортни винтове и транспортна планка за предотвратяване на повреда при транспортиране. **Преди използване на пералната машина трябва да свалите транспортната планка** (вж. "Инсталиране/Сваляне на транспортната планка").

Не забравяйте да завинтите отново 4-те винта на задното табло, с които е била закрепена транспортната планка - за избягване на шум и вибрации на машината.

3.Инсталирайте пералната машина
• Поставете уреда върху твърда и равна подова повърхност.
• **Регулирайте крачетата, докато машината застане в стабилно и хоризонтално положение (вж. "Инсталиране/Регулиране на крачетата").**

4.Подаване на вода
• Свържете маркуча за подаване на вода в съответствие с нормативната уредба на местната водоснабдителна компания (вж. "Инсталиране/Свързване на маркуча за подаване на вода").
• Подаване на вода: само студена вода
• Кран: резбовано съединение 3/4" за маркуч
• Налягане: 100-1000 kPa (1-10 бара).

5.Изпускателен маркуч
• Свържете изпускателния маркуч към сифона или го закачете през ръба на мивка с помощта на "U"-образното коляно (вж. "Инсталиране/Свързване на изпускателния маркуч").
• Ако пералната машина е свързана с вградена система за източване, тя трябва да бъде снабдена с отдушник, за да се избегне едновременното зареждане и изпускане на вода (сифонен ефект).

6.Електрическо свързване
• Електрическите съединения трябва да се извършват от квалифициран техник в съответствие с указанията на производителя и действащите норми на безопасност
• Техническите данни (напрежение, мощност и предпазители) са дадени на табелката с данни отзад на уреда.
• Уредът трябва да се свързва към мрежата изключително посредством контакт със заземяване в съответствие с установените норми. Уредът трябва да бъде заземен по закон. Производителят не носи никаква отговорност за щети на имущество или нараняване на лица или домашни животни, произтекли пряко или косвено от неспазването на указанията.
• Не използвайте удължители или разклонители.
• Преди да извършвате обслужване на пералната машина, я изключвайте от електрозахранващата мрежа.
• След инсталирането достъпът до мрежовия щепсел или до изключване посредством двуполярен прекъсвач трябва да е гарантиран по всяко време.
• Не работете с пералната машина, ако тя е повредена по време на транспортиране. Уведомете Сервиза за поддръжка.
• Замяна на мрежовия кабел трябва да се извършва само от Сервиза за поддръжка.
• Уредът трябва да се свързва към мрежата посредством контакт със заземяване в съответствие с установените норми. В частност, уреди, инсталирани в помещения, в които има душ или вана, трябва бъдат защитени с диференциално устройство за остатъчен ток най-малко 30 mA. Заземяването на уреда е задължително по закон. Производителят не носи никаква отговорност за нараняване на лица или щети на имущество, произтекли пряко или косвено от неспазването на горните указания.
• Пералната машина може да се използва само в домакинството и по предназначение.

Размери:

Ширина:	400 мм
Височина:	900 мм
Дълбочина:	600 мм

ПЪРВИ ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ

Препоръчваме първият цикъл на пране да се извърши без зареждане. С това ще се отстрани остатъчната вода, използвана при фабричните изпитания.

1. Отворете крана.
2. Затворете крилцата на барабана.
3. Заредете малко количество перилен препарат (около 30 мл) във ваничката за перилен препарат .
4. Изберете кратка програма и ниска скорост на центрофугиране (вж. таблицата на програмите).
5. Включете уреда.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

1. Опаковка

- Опаковъчните материали могат да се рециклират 100% и носят знака за рециклиране . При изхвърляне на опаковъчния материал спазвайте местните разпоредби.

2. Съвети за икономия на енергия

- За най-добро използване на електроенергия, вода, перилен препарат и време използвайте препоръчваните максимални количества на зареждане.
- Не превишавайте дозите перилен препарат, посочени в указанията на производителя.
- Eco Ball - специална система на изхода - предотвратява изпускането на перилен препарат от барабана в околната среда.
- Използвайте "предпране" само за силно замърсено пране! Пестете перилен препарат, време, вода и електроенергия, като не избирате "предпране" за леко до нормално замърсено пране.
- Обработете предварително петната с препарат за отстраняване на петна или накиснете изсъхналите петна във вода преди пране, за да намалите необходимостта от програма за горещо пране.
- Пестете енергия, като използвате програма за пране при 60°C, вместо при 90°C, или програма за пране при 40° C, вместо при 60°C.
- Пестете енергия и време, като избирате висока скорост на центрофугиране, за да намалите количеството вода в прането преди употреба на барабанна сушилня (за машини с регулируема скорост на центрофугиране).

3. Изхвърляне на опаковката и старите уреди

- Пералната машина е направена от материали, годни за рециклиране. Пералната машина трябва да се изхвърля в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.
- Преди да изхвърлите старата машина, отрежете захранващия кабел, за да не може пералната машина да се включи в мрежата.
- Ако възнамерявате да изхвърлите уреда си, отстранете перилния препарат от отделението.

4. Безопасност за децата

- На деца не трябва да се позволява да играят с или вътре в машината.

5. Общи препоръки

- Когато уредът не се използва, не го оставяйте включен в мрежата. Затворете крана.
- Преди почистване или обслужване изключвайте пералната машина и изваждайте щепсела от контакта на мрежата.
- За почистване на машината отвън използвайте неутрален миялен препарат и влажна кърпа.
- Не използвайте абразивни препарати.
- Не се опитвайте да отворите капака със сила.
- Ако е необходимо, захранващият кабел може да се замени с идентичен от нашия Сервиз за поддръжка. Захранващият кабел трябва да се сменя само от квалифициран електротехник.

6. Декларация за съответствие за ЕС

- Тази перална машина е проектирана, конструирана и разпространявана в съответствие с изискванията за безопасност на Директивите ЕС:
  Директива за ниско напрежение 73/23/EEC
  Директива EMC 89/336/EEC
  Директива за CE маркировка 93/68/EEC CE

ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

1.Капак

2.Отделение за перилен препарат

3.Крилца на барабана

- Отворете барабана с натискане на малкото крилце и придържане на голямото крилце.

4.Помпа и филтър за чужди тела

5.Стикер на Сервиза за поддръжка (зад капака на филтъра за чужди тела)

6.Лостче за преместване (в зависимост от модела)

- За да преместите уреда: дръпнете дръжката леко навън с ръка и я извадете докрай с крак.

7.Регулируеми крачета

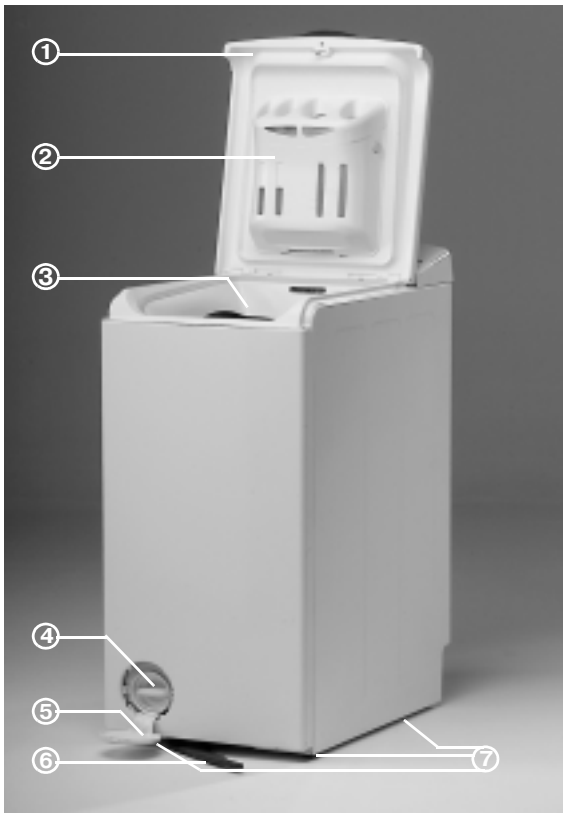

ПОДГОТОВКА НА ПРАНЕТО

Сортирайте прането

1.Сортирайте прането по

- **Тип на тъканите / символ на етикета за грижи**
  Памук, смесени влакна, фини/ синтетика, вълна, за пране на ръка.
- **Цвят**
  Разделяйте бялото и цветното. Изпирайте новите цветни дрехи отделно.
- **Размер**
  Перете дрехи с различни размери в едно и също зареждане, за да подобрите ефективността на прането и разпределението в барабана.
- **Чувствителност на тъканите**
  Перете финитe дрехи отделно: използвайте специална програма за “чиста нова вълна” I , пердета и други фини тъкани. Винаги сваляйте кукичките от пердетата или перете пердетата с кукичките, поставени в памучна торба. За тъкани за пране на ръка използвайте специалната програма. Перете чорапи, колани и други малки дрехи или дрехи с кукички (напр. сутиени) в специални памучни торби за перални машини или в калъфки за възглавници, затворени с цип.

2.Изпразвайте джобовете
Монети, безопасни игли и подобни предмети могат да повредят барабана или казана на уреда.

3.Закопчалки
Затваряйте циповете и закопчавайте копчетата или кукичките; отделните колани или панделки трябва да се свързват заедно.

Отстраняване на петна

- Обикновено кръв, мляко, яйца и други органични вещества се отстраняват при ензимната фаза на програмата.
- За отстраняване на петна от червено вино, кафе, чай, трева и плодове и др. добавете препарат за отстраняване на петна в отделението на ваничката за перилен препарат или хлорен избелител в отделението (в зависимост от модела).
- Особено упоритите петна може да се обработват преди пране.

Боядисване и избелване

Продуктите обикновено се състоят от багрилно вещество, фиксатор и сол. Излейте багрилното вещество, фиксатора и солта директно в празния барабан. Едва след това заредете прането.

- Използвайте само багрила и избелители, препоръчвани за перални машини.
- Следвайте инструкциите на производителя.
- Багрилата и избелителите могат да оцветят пластмасовите и гумени части на машината.

Колосване

- Разтворете/разредете препарата за колосване - прахообразен или течен, в приблизително 1 литър вода, в малък съд извън пералната машина. Заредете пералната машина, затворете крилцата на барабана и излейте разтворения препарат за колосване направо върху барабана. След това затворете капака, изберете програмата “Изплакване и центрофугиране” и я включете.

Зареждане на прането

1. Повдигнете капака на машината.

2. Отворете барабана с натискане на малкото крилце и придържане на голямото крилце.

3. Поставете дрехите за пране в барабана една по една, без да ги притискате. Следвайте количествата пране, препоръчвани в “таблицата на програмите”: Претоварването ще доведе до незадоволителни резултати от прането и намачкано пране.

4. **Затворете крилцата на барабана и проверете дали са затворени добре.**

ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ДОБАВКИ

Избиране на правилните перилни препарати и добавки

Изборът на перилния препарат зависи от:

- типа на тъканите (памук, синтетика, фини тъкани, вълна).
  Забележка: за вълна използвайте само специфични перилни препарати.
- цвета;
- температурата на пране;
- степента и типа на замърсяване.

Забележки:

Белезникавите остатъци върху тъмните тъкани се дължат на неразтворими компоненти, съвременните прахове за пране, несъдържащи фосфати. Ако забележите този проблем, изтръскайте или изчеткайте засегнатите дрехи, или пък използвайте течен перилен препарат.

Съхранявайте перилните препарати и добавките на безопасно, сухо място, извън обсега на деца.

Използвайте само перилни препарати, предназначени специално за домашни перални машини.

Ако използвате препарати против накип, багрила или избелители, се уверете, че те са подходящи за употреба в перални машини. В препарата против накип може да се съдържат компоненти, които увреждат части от пералната машина.

Не използвайте разтворители (терпентин, бензол и др.).

Не перете машинно тъкани, които са били третирани с разтворители или възпламеними течности.

Дозиране

Следвайте указанията на опаковката на перилния препарат по отношение на:

- степента и типа на замърсяване;
- обема на зареждане;
  - пълно зареждане: следвайте указанията на производителя на перилния препарат;
  - половин зареждане: 3/4 от количеството, използвано за пълно зареждане;
  - минимално зареждане (около1 кг): половината от количеството, използвано за пълно зареждане;
- твърдост на водата във вашата област (поискайте информация от вашата водоснабдителна компания): меката вода изисква по-малко перилен препарат от твърдата вода.

Забележки:

Прекалено много перилен препарат може да доведе до прекомерно образуване на пяна и да намали ефективността на прането.

Ако уредът открие прекомерна пяна, това може да попречи на центрофугирането.

Недостатъчно перилен препарат може да доведе до:
сиво пране, отлагания по барабана, кожуха и нагревателя.

Когато използвате концентрирани омекотители на тъкани, добавете вода във ваничката за перилен препарат до белега на ниво “**MAX**”.

За предотвратяване на проблеми с дозирането при използване на прахообразни и течни перилни препарати с висока концентрация, използвайте специалното кълбо или торба за перилен препарат, доставяни с перилния препарат, и ги поставяйте вътре в барабана.

ТАБЛИЦА ЗА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

КАТЕГОРИЯ НА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА	ХАРАКТЕ-РИСТИКИ	ГЕРМАНСКИ °dH	ФРЕНСКИ °fH	АНГЛИЙСКИ °eH
1	мека	0-7	0-12	0-9
2	средна	7-14	12-25	9-17
3	твърда	14-21	25-37	17-26
4	много твърда	над 21	над 37	над 26

Зареждане на перилен препарат и добавки

В зависимост от модела, ваничката има три или четири отделения.

Поставете перилния препарат:

- Прах за пране при предпране и основно пране
- Прах за пране при основно пране без предпране
- Омекотители на тъкани и препарати за колосване - не повече от белега “**MAX**”.
- Хлорен избелител - не повече от белега “**MAX**”. (само за модел с четири отделения)
- Препарати за отстраняване на петна
- Омекотители на водата (твърдост на водата клас 4)
- Препарат за колосване (разтворим във вода)

Внимавайте да не напълвате повече от нивото на белега “**MAX**”.

Не използвайте течни препарати за програми с предпране.

За програми без предпране и температури от студено до 40° C се препоръчва да се използва течни перилни препарати в отделение **II** за основното пране, за да се избегнат белезникави остатъци по прането.

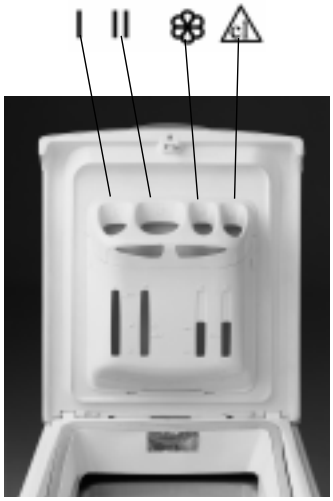

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ЧУЖДИ ТЕЛА

Уредът е снабден със самопочистваща се помпа. Във филтъра за чужди тела се задържат предмети като копчета, монети, безопасни игли и др., които са останали в прането.

1. Извадете щепсела от контакта.
2. Отворете капака на филтъра за чужди тела с монета.
3. Поставете под него съд.
4. Бавно завъртете филтъра за чужди тела обратно на часовниковата стрелка, докато дръжката застане вертикално; още не го сваляйте.
5. Почакайте, докато изтече всичката вода.
6. Сега развинтете докрай филтъра за чужди тела и го извадете.
7. Извадете всички чужди предмети от филтъра за чужди тела.
8. Внимавайте да не пречи на ротора на помпата (в корпуса зад филтъра за чужди тела).
9. **Поставете отново филтъра за чужди тела и го завинтете докрай в посока на часовниковата стрелка (докато дръжката застане хоризонтално).**
10. Налейте 0,5 литра вода в машината през барабана и проверете дали водата не изтича от филтъра за чужди тела.
11. Затворете капака на филтъра за чужди тела.
12. Включете отново уреда в мрежата.

Проверявайте филтъра за чужди тела, ако уредът не източва добре водата или ако не изпълнява циклите на центрофугиране.

Машината е снабдена с устройство за защита, което я спира преди всяко напълване, когато водата не е източена докрай от казана в предишната част от програмата за пране.

Проверявайте филтъра за чужди тела редовно - два или три пъти годишно - и го почиствайте, ако е необходимо.

ВАЖНО: Преди изпразване на филтъра за чужди тела се уверете, че водата се е охладила.

ИЗТОЧВАНЕ НА ОСТАТЪЧНАТА ВОДА

Кога да източвам остатъчната вода (проблем при източването)?

- Преди транспортиране (преместване) на машината.
- Ако уредът е инсталиран в помещение, в което температурите падат под нулата. В този случай най-добре е водата да се източва от машината след всяко пране.

1. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2. Затворете крана, откачете маркуча за подаване на вода от машината и оставете водата да се изтече в съд.
3. Отворете филтъра за чужди тела, оставете водата да се изтече в малък плитък съд и затворете крана.
4. Откачете изпускателния маркуч, а след това отворете закрепващата скоба, разположена на задната част на машината (вж. стрелката **A**).
5. Оставете остатъчната вода да се изтече в плитък съд.
6. Изчакайте, докато водата спре да тече.
7. Закачете отново изпускателния маркуч със скобата **A** и го свържете отново с мивката.
8. Свържете отново маркуча за подаване на вода и включете щепсела в контакта.

Важно:

- След източване на остатъчната вода завинтете маркуча за подаване на вода в машината на ръка. Проверете херметичността на съединенията на уреда, като отворите крана докрай.

ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ

Отделение за перилен препарат

1. Натиснете копчетата от двете страни на отделението за перилен препарат.
2. Изтеглете отделението към вас и го извадете. В отделението може да остане малко количество вода. Препоръчва се отделението да се носи в изправено положение.
3. Измийте отделението под течаща вода. За почистване можете да извадите и капачките на сифоните.
4. Поставете отново капачките на сифоните в отделението (ако са извадени). .Те трябва да застанат неподвижно на място.
5. Поставете обратно отделението, като поставите долните щифтове в отворите на капака и завъртите, докато и двата горни бутона попаднат на място. **Забележка: уверете се, че отделението за перилен препарат е поставено правилно на място.**

Филтър на маркуча за подаване на вода

Проверявайте и почиствайте редовно (поне два до три пъти годишно).

1. Извадете щепсела от контакта.
2. Затворете крана.
3. Отвинтете маркуча от крана.
4. Внимателно почистете филтъра, поставен в края на маркуча, без да го сглобявате, например с четка за зъби.
Забележка: За машини, снабдени с маркуч тип "**A**", той не трябва да се потапя във вода.
5. Завинтете гъвкавия маркуч отново към крана на ръка. Не използвайте клещи (опасност от смачкване на съединението).
6. Отворете крана и проверете дали съединенията са напълно водонепропускливи
(както на крана, така и на пералната машина).
7. Включете отново щепсела на уреда в мрежата.

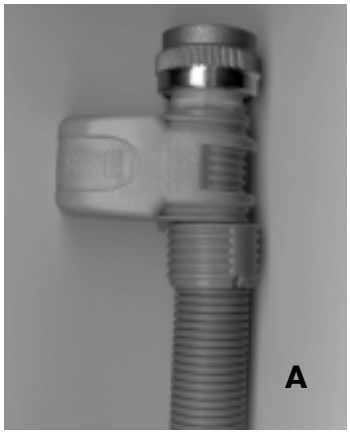

Изваждане на предмет, който е попаднал между барабана и казана

Ако случайно предмет попадне между барабана и казана, можете да го извадите, като използвате една от подвижните лопатки на барабана:

1. Извадете щепсела от контакта.

2. Извадете прането от барабана.

3. Затворете крилцата на барабана, като завъртите барабана на половин оборот.

4. С гаечен ключ натиснете пластмасовия накрайник, като плъзгате лопатката отляво надясно.

5. Тя ще падне в барабана.

6. Отворете барабана: през отвора на барабана можете да извадите предмета.

7. Поставете отново лопатката отвътре на барабана:
Разположете пластмасовия накрайник над отвора на дясната част на барабана.

8. След това плъзнете пластмасовата лопатка отдясно наляво, докато влезе на място.

9. Затворете отново крилцата на барабана, завъртете барабана на половин оборот и проверете дали всичките 6 куки на повдигача са добре закрепени в барабана.

10. Включете отново щепсела на уреда в мрежата.

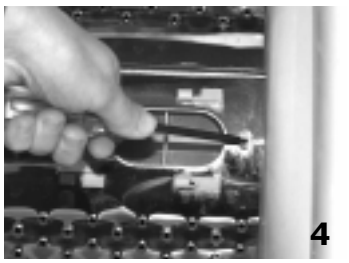

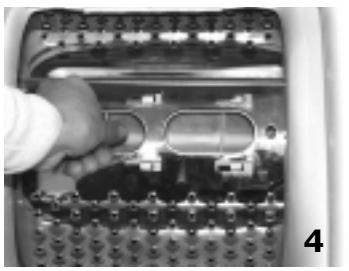

Външност на уреда и командно табло
- Почиствайте, като използвате нормален домакински миялен препарат (не използвайте абразивни вещества и разредители за боя).
- Избършете със суха кърпа.

Уплътнение на капака
- Почиствайте от време на време с влажна кърпа.

Маркуч(и) за подаване на вода
- Периодически проверявайте маркуча за напуквания и цепнатини. Заменете го, ако е необходимо.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Този уред е снабден с функции за защита, които откриват неизправности на ранен етап и реагират по съответен начин.
Често обаче откритите неизправности са малки и могат да се отстранят за минути.

Уредът не се включва, не светва никаква лампичка.
Проверете:
- дали уредът е включен в мрежата;
- дали е избрана програма;
- дали програмата е пусната;
- дали водният кран е отворен.

Пералната машина спира по време на програмата.
Проверете:
- не е ли натиснат бутонът “Задържане на изплакването”: прекратете тази функция;
- дали водният кран е отворен;
- помпата или филтърът за чужди тела не са ли задръстени (вж. “Сваляне на филтъра за чужди тела”);

Липса на вода или недостатъчен приток на вода.
Проверете:
- дали кранът на водата е отворен докрай и налягането на водата е достатъчно;
- дали впускателният маркуч не е прегънат;
- дали мрежестите филтри не са задръстени (вж. “Грижи и обслужване” / “Мрежести филтри на водния маркуч”);
- дали впускателният маркуч не е замръзнал.

Изберете отново желаната програма и включете отново, за да продължите с програмата (не добавяйте перилен препарат за тази програма).

Уредът не източва водата.
Проверете:
- изпускателният маркуч не е ли прегънат (вж. “Инструкции за инсталиране”);
- помпата или филтърът за чужди тела не са ли задръстени (вж. “Сваляне на филтъра за чужди тела”);

ВАЖНО: Преди източване оставете водата от прането да се охлади.
- дали изпускателният маркуч не е замръзнал.

Изберете отново желаната програма и включете отново, за да продължите с програмата (не добавяйте перилен препарат за тази програма).
Ако неизправността възниква отново, обадете се на Сервиза за поддръжка (вж. “Сервиз за поддръжка”).
- дали бутонът “Задържане на изплакването” не е натиснат: прекратете тази функция.

Остатъци от перилен препарат и добавки във ваничката след завършване на прането.
Проверете:
- дали сифонът е правилно инсталиран и чист(вж. “Грижи и обслужване”/ Инструкции за почистване на отделението за перилен препарат);
- дали се подава достатъчно вода. дали мрежестите филтри не са задръстени (вж. “Грижи и обслужване” / “Мрежести филтри на водния маркуч”).

Уредът вибрира през време на цикъла на центрофугиране.
Проверете:
- дали уредът е нивелиран и е застанал стабилно върху всички крачета (вж. “Инструкции за инсталиране”);
- дали транспортните винтове и транспортната планка са свалени. Преди включване на уреда транспортните винтове и транспортната планка трябва да са свалени (вж. “Инструкции за инсталиране”) и 4-те винта да са завинтени отново в задното табло.

Резултатите от заключителното центрофугиране са лоши.
Проверете:
- дали уредът притежава система за откриване и коригиране на дебалансиране (в зависимост от модела).
- Ако са заредени отделни тежки части от пране (изтривалка за баня, хавлия и т. н.), тази система може автоматично да намали скоростта на центрофугиране, за да предпази уреда. Тя може дори изцяло да прекъсне цикъла на центрофугиране, ако неравновесието е твърде голямо след няколко стартирания на центрофугата;
- ако след завършването на цикъла пране е твърде влажно, добавете още дрехи за пране, за да уравновесите товара, и повторете цикъла на центрофугиране;
- прекомерното образуване на пяна може да попречи на центрофугирането. Използвайте по-малко количество перилен препарат.

Проверете:
- роторът на помпата не е ли блокиран (вж. “Сваляне на филтъра за чужди тела”);
- капакът не е бил отварян през време на програма за фино или вълна. Затворете капака и изберете програма за центрофугиране.

СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА

Преди да се обърнете към Сервиза за поддръжка:

1. Опитайте се да отстраните проблема (вж “ОтстранЯване на неизправности”).

2. Пуснете повторно програмата, за да проверите дали проблемът не се е разрешил.

3. Ако машината продължава да работи неправилно, обадете се в Сервиза за поддръжка.

Съобщете:
- Естеството на проблема.
- Точния модел на уреда.
- Сервизния код (номера след думата SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Стикерът на Сервиза за поддръжка се намира на капака на филтъра за чужди тела или отзад на машината.
- Пълния си адрес.
- Телефонния си номер и код за междуградско избиране.
  Трябва да се обърнете първо към Сервиза за поддръжка на доставчика, който ви е продал уреда.

ТРАНСПОРТ И МАНИПУЛИРАНЕ

1. Извадете щепсела от контакта.
2. Затворете крана.
3. Откачете впускателния и изпускателния маркучи.
4. Отстранете всичката вода от маркучите и от уреда (“Източване на остатъчната вода”). Изчакайте водата да се охлади, за да се избегнат злополуки.
5. За улесняване на преместването на уреда, дръпнете леко с ръка дръжката, разположена отпред в дъното (при някои модели не е задължително да я има) и я извадете докрай с крак. След това натиснете дръжката обратно в първоначалното й устойчиво положение.
6. Транспортирайте пералната машина в изправено състояние.

ВАЖНО: Не използвайте уреда, когато дръжката е изтеглена.

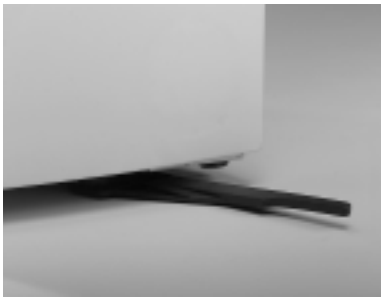

ИНСТАЛИРАНЕ

Сваляне на транспортната планка

Уредът е снабден с транспортна планка, за да се избегне възможна повреда при транспортиране. **Преди да използвате уреда, транспортната скоба на задната страна ТРЯБВА да бъде свалена.**

1. Развинтете двата винта **A** и четирите винта **B** с плоска отвертка или шестостенен глух гаечен ключ No. 8.

2. Свалете транспортната планка.

3. Поставете на място четирите външни винта **B** на машината и ги затегнете.

4. Свалете двете уплътнения **C** от поставката на маркуча и ги поставете в отворите на машината **D**.

Забележка: не забравяйте да завинтите отново и да затегнете четирите външни винта B.

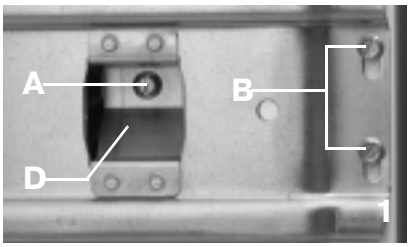

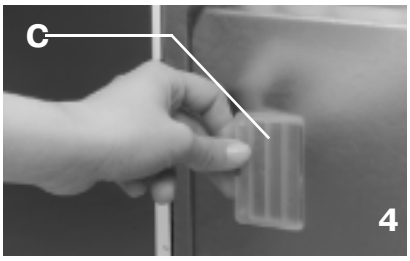

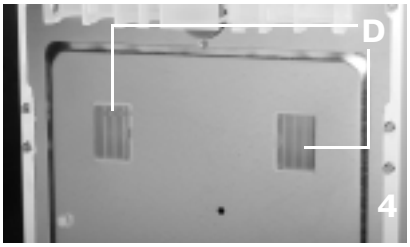

Регулиране на крачетата

Инсталирайте уреда върху твърда и равна повърхност, в близост до електрозахранване, водопровод и канализация.
Ако подът е неравен, регулирайте в необходимата степен крачетата за нивелиране (не поставяйте дървени трупчета, картон и др. под крачетата):

1. Разхлабете контрагайката с предоставения гаечен ключ.
2. Регулирайте височината на крачето на ръка.
3. Затегнете отново контрагайката, като я въртите обратно на часовниковата стрелка.

<u>Уверете се, че и четирите крачета се опират плътно на пода и проверете дали уредът е нивелиран безупречно (използвайте нивелир)</u>.
Уредът може да се инсталира на място с ширина 40 см
и дълбочина 63 см.
Забележка: ако инсталирате машината върху дебел килим, с регулиране на крачетата осигурете под машината достатъчно място за циркулация на въздуха.

Свържете маркуча за подаване на вода.

1. Внимателно завинтете на ръка маркуча за подаване на вода върху крана.

2. Уверете се, че няма прегъвания по маркуча.

3. Проверете херметичността на съединенията на крана и уреда, като отворите крана докрай.

Ако маркучът е твърде къс, го заменете с маркуч с достатъчна дължина, устойчив на налягане (минимум 1000 kPa - тип, утвърден по EN 50084).

Периодически проверявайте маркуча за напуквания и цепнатини. Заменете го, ако е необходимо.

Пералната машина може да бъде свързана без възвратен вентил.

Система против наводняване “Спиране на водата”

(в зависимост от модела)

- Завинтете маркуча към водопроводния кран. Завинтете крана докрай и проверете херметичността на съединението.
- Уредът не трябва да се свързва към смесителен кран на нагревател на вода без налягане!
- Впускателният маркуч и пластмасовата обвивка съдържат електрически компоненти: Не режете маркуча и не потапяйте пластмасовата обвивка във вода.
- Ако гъвкавият маркуч е повреден, незабавно изключете уреда от електрическата мрежа и заменете маркуча.

Ако маркучът е твърде къс, го заменете с маркуч с дължина 3 м с устройство Спиране на водата (предлага се от Сервиза за поддръжка или от вашия доставчик). Тази операция трябва да се извършва само от квалифициран електротехник.

Свързване на изпускателния маркуч

1. Откачете изпускателния маркуч от лявото и дясното съединения за маркуча, вж. стрелката A на фигурата.

Важно:

НЕ разхлабвайте съединението на изпускателния маркуч от лявата страна, вж. стрелката B на фигурата. В противен случай има риск от протичане и опарване с гореща вода.

2. Закрепете U-образното коляно (**C**) към свободния край на изпускателния маркуч.

3. Свържете изпускателния маркуч към сифона или го закачете през ръба на мивка с помощта на U-образното коляно.
Малки мивки за миене на ръце не са подходящи.
Ръбът на мивката не трябва да е на повече от 100 см над пода.

Ако трябва да се направи удължаване, използвайте гъвкав маркуч със същия размер и затегнете съединенията с винтови скоби за маркуч.

Максимална обща дължина на изпускателния маркуч: 2,50 м.
Максимална височина на изтичане (U-образно коляно): 100 см.
Минимална височина на оттичане: 55 см.

Важно:
Уверете се, че няма прегъвания по изпускателния маркуч и вземете предпазни мерки той да не падне, докато уредът работи.